

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WENTYLATORA SUFITOWEGO

142CM/56"

AERO

- INSTALACJA
- DZIAŁANIE
- KONSERWACJA
- GWARANCJA

UWAGA

Przeczytaj dokładnie instrukcję montażu.
Zapewni to bezpieczną instalację i bezproblemowe działanie wentylatora.
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM.

PRZEZNACZONY DO ZASILANIA 220-240V/50-60hz

Zapytania dotyczące instalacji wentylatora prosimy kierować na
adres email:

info@wentylatorysufitowefantazja.pl

1. Aby zapewnić bezpieczną oraz udaną instalację wentylatora, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu.
 2. Wszystkie prace elektryczne powinny być przeprowadzane jedynie po wyłączeniu głównego bezpiecznika instalacji elektrycznej. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości prosimy o skorzystanie z usług wykwalifikowanego elektryka.
 3. Upewnij się, że po montażu łopatki wentylatora będą w odległości, co najmniej 150 mm (6 ") do ściany lub sufitu. Warto dodać, że im większa odległość od ścian tym lepszy przepływ powietrza, a co za tym idzie skuteczniejsza praca wentylatora. Upewnij się, że łopatki są zamontowane na wysokości co najmniej 2,3 m (7'6 ") od podłogi.
 4. Punkt mocowania wentylatora musi być w stanie utrzymać ciężar pięć razy większy niż waga netto wentylatora. Wagę wentylatora można znaleźć na spodzie opakowania.
 5. Wentylator w miarę możliwości powinien być uziemiony.
 6. Nie należy podłączać wentylatora do przełącznika ściennego z funkcją ściemniacza. Może to spowodować buczenie silnika lub/i jego uszkodzenie.
 7. Nie zaleca się obsługi w tym samym pomieszczeniu, wentylatora i urządzenia gazowego (kominiek gazowy, piec/piecyk gazowy) w tym samym czasie.
 8. Przed zmianą trybu wentylatora z zimowego na letni lub na odwrót (reverse switch) upewnij się, że wentylator jest wyłączony oraz, że łopatki wentylatora przestały się obracać. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wentylatora lub kontrolera (jeśli został zainstalowany).
 9. Zabrania się dotykania łopatek wentylatora, podczas jego pracy. Spowoduje to uszkodzenie łopatek oraz zakłócenie równowagi wentylatora, co może doprowadzić do jego chwiania.
 10. Aby uniknąć ewentualnych problemów po zainstalowaniu wentylatora, proszę się upewnić przed jego włączeniem, że wszystkie połączenia są solidne, bezpieczne i nie ma „luźnych” kabli wystających z wentylatora lub z sufitu.
 11. Przed rozmontowaniem oprawy oświetleniowej upewnij się, że wentylator jest wyłączony.
 12. Nie należy zdejmować abażuru wentylatora podczas jego pracy.
 13. Wymiana żarówki może nastąpić tylko po odłączeniu głównego źródła zasilania wentylatora oraz po ostygnięciu oprawy oświetleniowej.
 14. Ze względu na zamierzony ruch wentylatora, niektóre połączenia mogą się z czasem poluzować. Aby upewnić się, że są bezpieczne, sprawdź połączenia łopatek i wentylatora, wsporniki i dokręć wszystkie poluzowane śruby śrubokrętem dwa razy w roku.(Nie jest konieczne demontowanie wentylatora z sufitu)
 15. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniu.
 16. Wentylator będzie działał tylko z oświetleniem dostarczonym wraz z produktem. Zestaw zdalnego sterowania nie będzie działał z żarówkami CFL.
- Uwaga: Firma Fantasia LTD nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z niedostosowania się do zasad i reguł przedstawionych w tej instrukcji.
- Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu oraz użytkowania naszego urządzenia, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności oraz zdrowego rozsądku podczas montażu wentylatora.

W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas montażu, uszkodzonych lub brakujących części prosimy o kontakt:

info@wentylatorysufitowefantazja.pl

Dostarczone części

- Jeden silnik wentylatora
- Jeden talerz mocujący/wspornik z kostką oraz gumowymi podkładkami
- Jedna 20cm przedłużka & górna czasza z kółkiem
- Jeden komplet łopatek
- Jeden moduł oświetleniowy LED
- Jedna dolna czasza/osłonka oraz gumowa podkładka
- Jeden zestaw śrub
- Jedna instrukcja
- Jeden nadajnik i odbiornik (zestaw zdalnego sterowania)

- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Śrubokręt próbnik
- Szczypce/Kombinerki
- Drabina
- Elementy do montażu urządzeń elektrycznych.
- Żarówki jeżeli zestaw oświetleniowy ma zostać zainstalowany

Aby zapewnić bezpieczną oraz udaną instalację wentylatora, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu.


W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas montażu, uszkodzonych lub brakujących części prosimy o kontakt.

info@wentylatorysufitowefantazja.pl

Postaramy się pomóc najszybciej jak to będzie możliwe.

Podczas kontaktu z nami prosimy o podanie modelu oraz koloru wentylatora.

DOSTARCZONE CZĘŚCI ORAZ ICH UMIEJSCOWIENIE

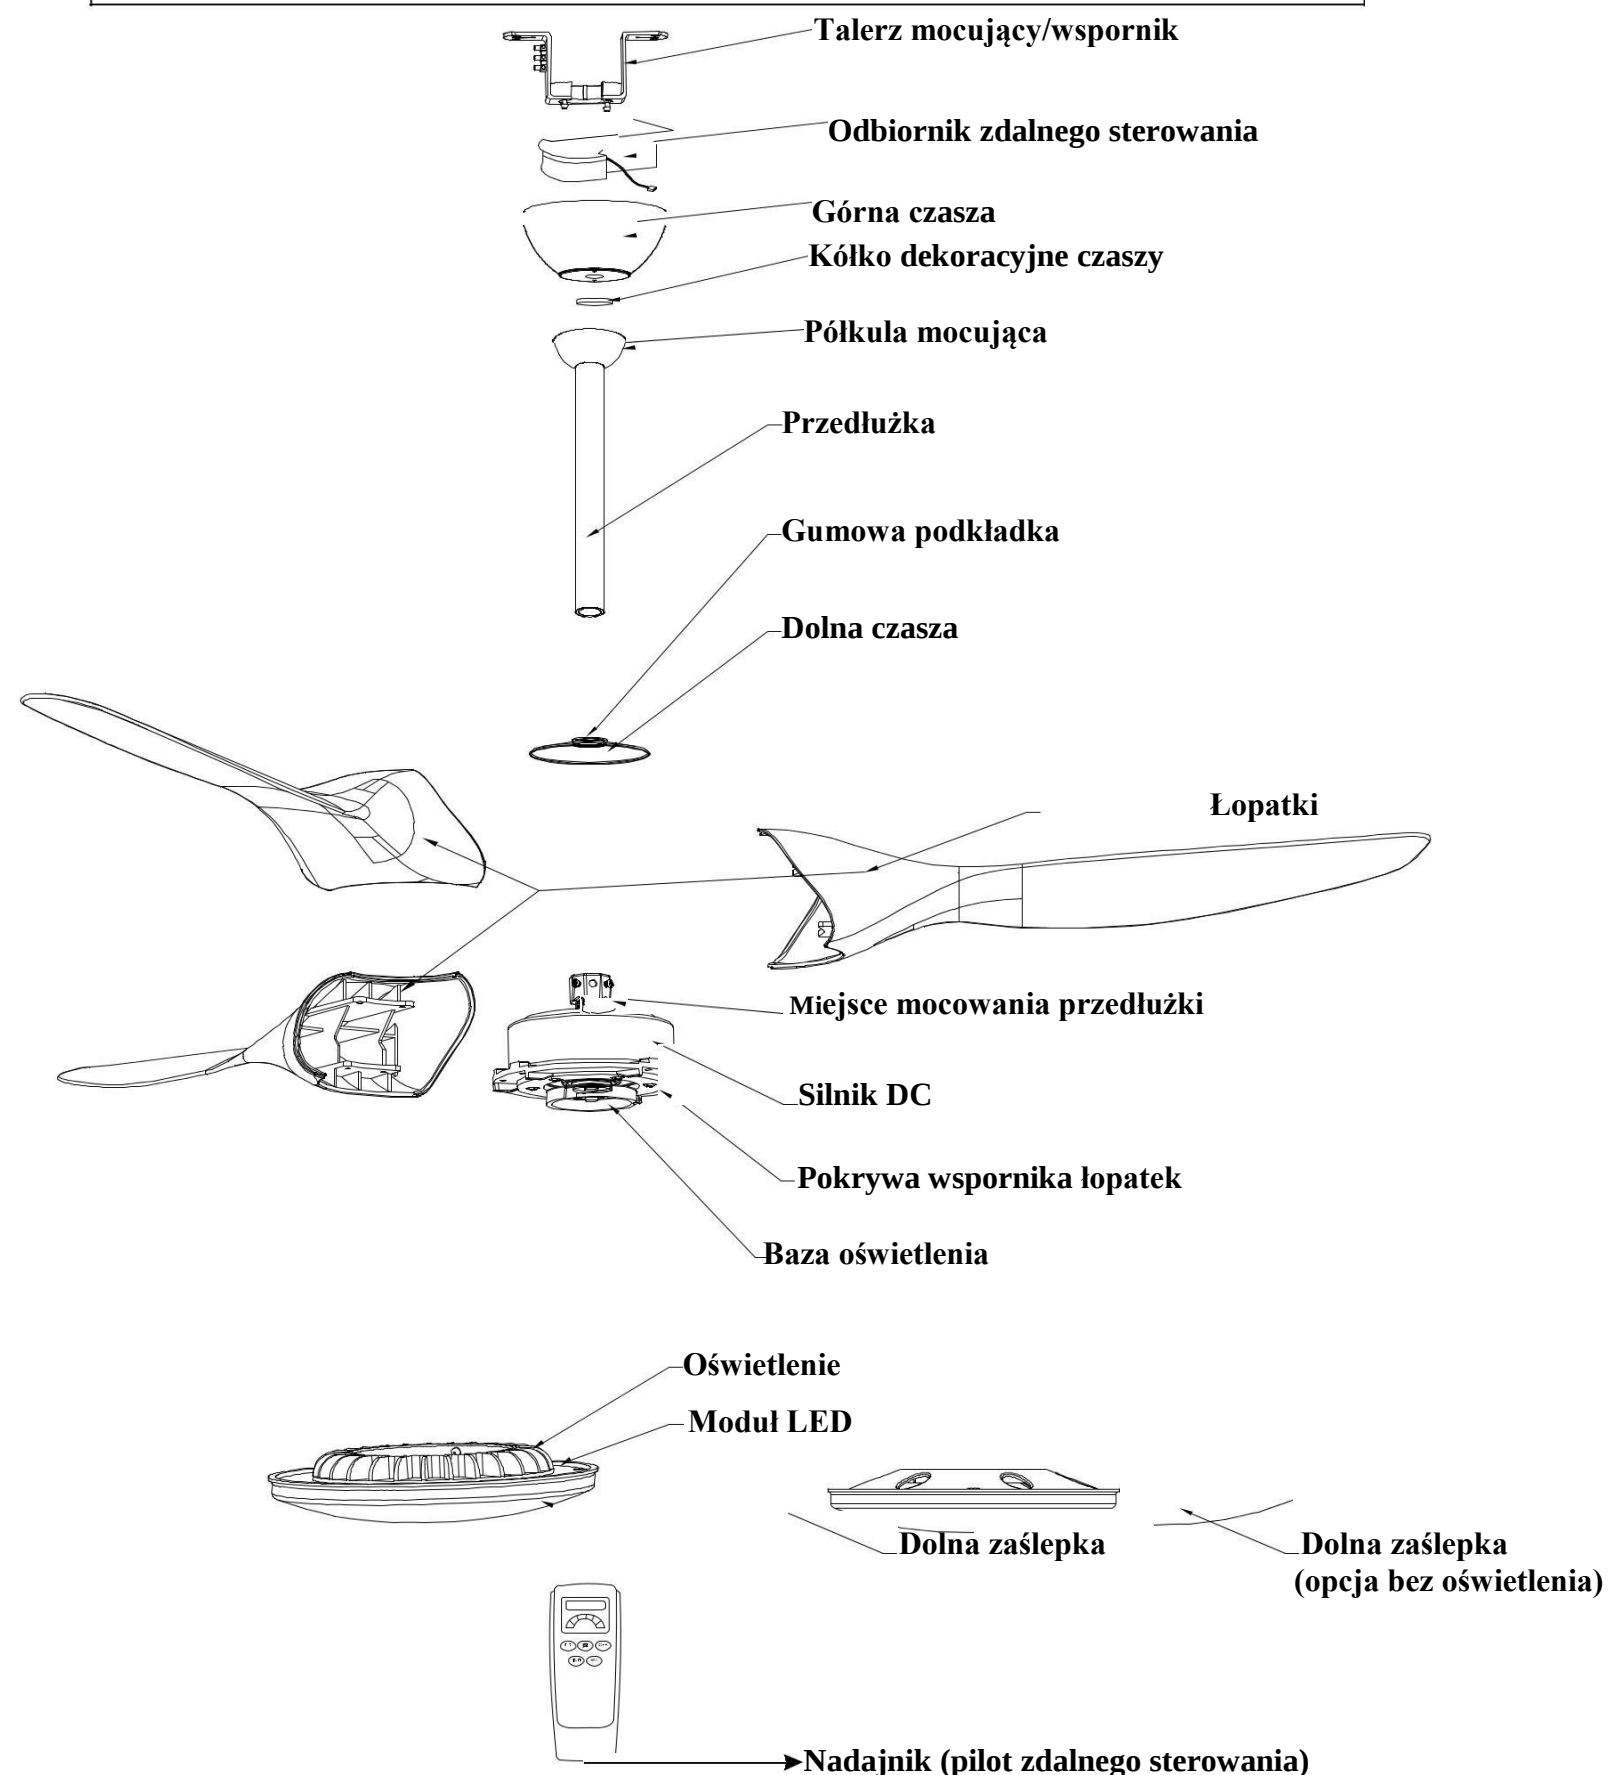

Pomniejszenie projektu może spowodować nieznaczne zróżnicowanie pomiędzy produktem przedstawionym na ilustracji a tym, który został dostarczony.

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ I INSTALACJA

UWAGA : Wszystkie prace elektryczne powinny być przeprowadzane tylko po odłączeniu głównego zasilania.

1. Wybór lokalizacji:

1.1 Wybierz lokalizację do montażu wentylatora, tak aby łopatki wentylatora miały co najmniej 2,3 metra wolnej przestrzeni od podłogi.

1.2 Upewnij się, że po montażu łopatki wentylatora będą w odległości, co najmniej 150 mm (6 ") do ściany lub sufitu. Warto dodać, że im większa odległość od ścian tym lepszy przepływ powietrza, a co za tym idzie skuteczniejsza praca wentylatora.


1.3 **NIE** instalować/używać na zewnątrz. Instalacja wentylatora w miejscu, gdzie może być narażony na działanie wody lub wilgoci jest niebezpieczne.

1.4 Punkt mocowania wentylatora musi być w stanie utrzymać ciężar 45Kg, jeżeli miejsce montażu nie jest w stanie utrzymać takiego obciążenia konieczne będzie zainstalowanie wzmocnień.


Wspornik należy przykręcić do belki stropowej za pomocą dwóch śrub.

UWAGA. Zawieszenie wentylatora na sufitach z betonu wymaga szczególnej uwagi. Bezpieczeństwo zawieszenia na takich sufitach może wymagać śrub oraz plastikowych kołków rozporowych lub kotew mocniejszych niż te, które są dostarczone z produktem.


Dostarczone śruby mocujące przeznaczone są do przymocowania wentylatora do drewnianych belek stropowych (legarów). Dla wszystkich innych powierzchni, dodatkowe, odpowiednie śruby mocujące dla tej powierzchni będą musiały być zakupione.

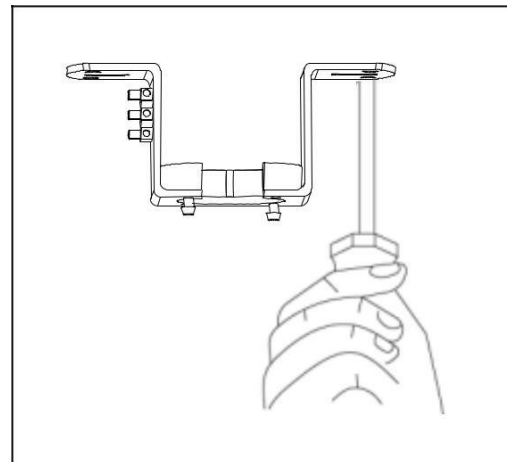


2:INSTALACJA

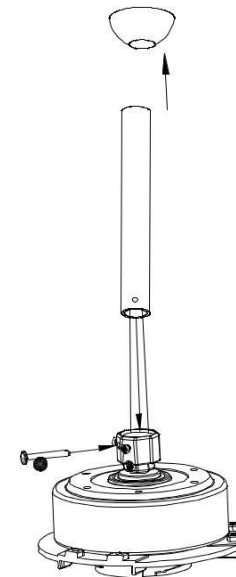


① Zdejmij półkulę mocującą z przedłużki. Dopasuj dolne otwory przedłużki z otworami miejsca mocowania i włóż czop poprzeczny.

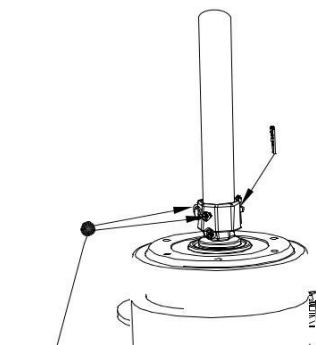


② Zamocuj zawleczkę czopa poprzecznego. Dokręć śruby do mocowania przedłużki.

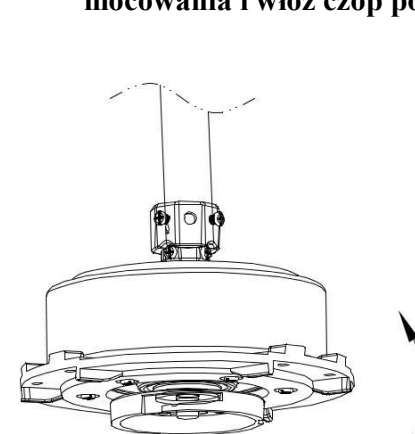


③ Odwróć silnik wentylatora o 180 stopni.

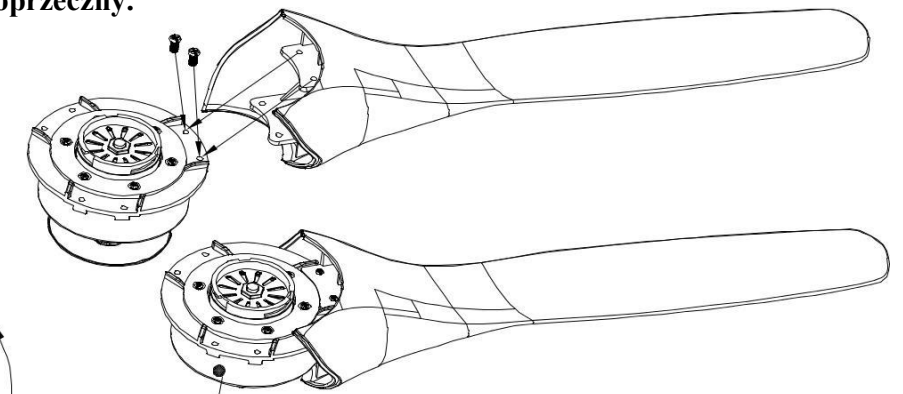

④ Dopasuj otwory łopatek z otworami pokrywy wspornika łopatek (rys.4). Przykręć 3 łopatki do dolnej części wspornika łopatek używając dostarczonych śrub i podkładek. Dokręć solidnie śruby.

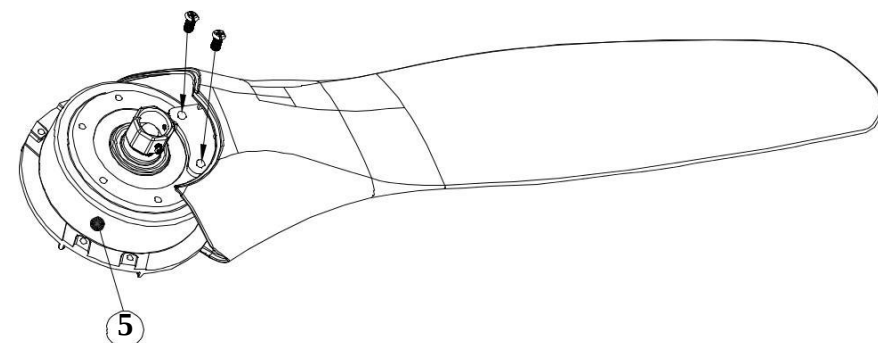



⑤ Odwróć silnik o 180 stopni i przykręć łopatki do górnej części wspornika łopatek używając dostarczonych śrub i podkładek.

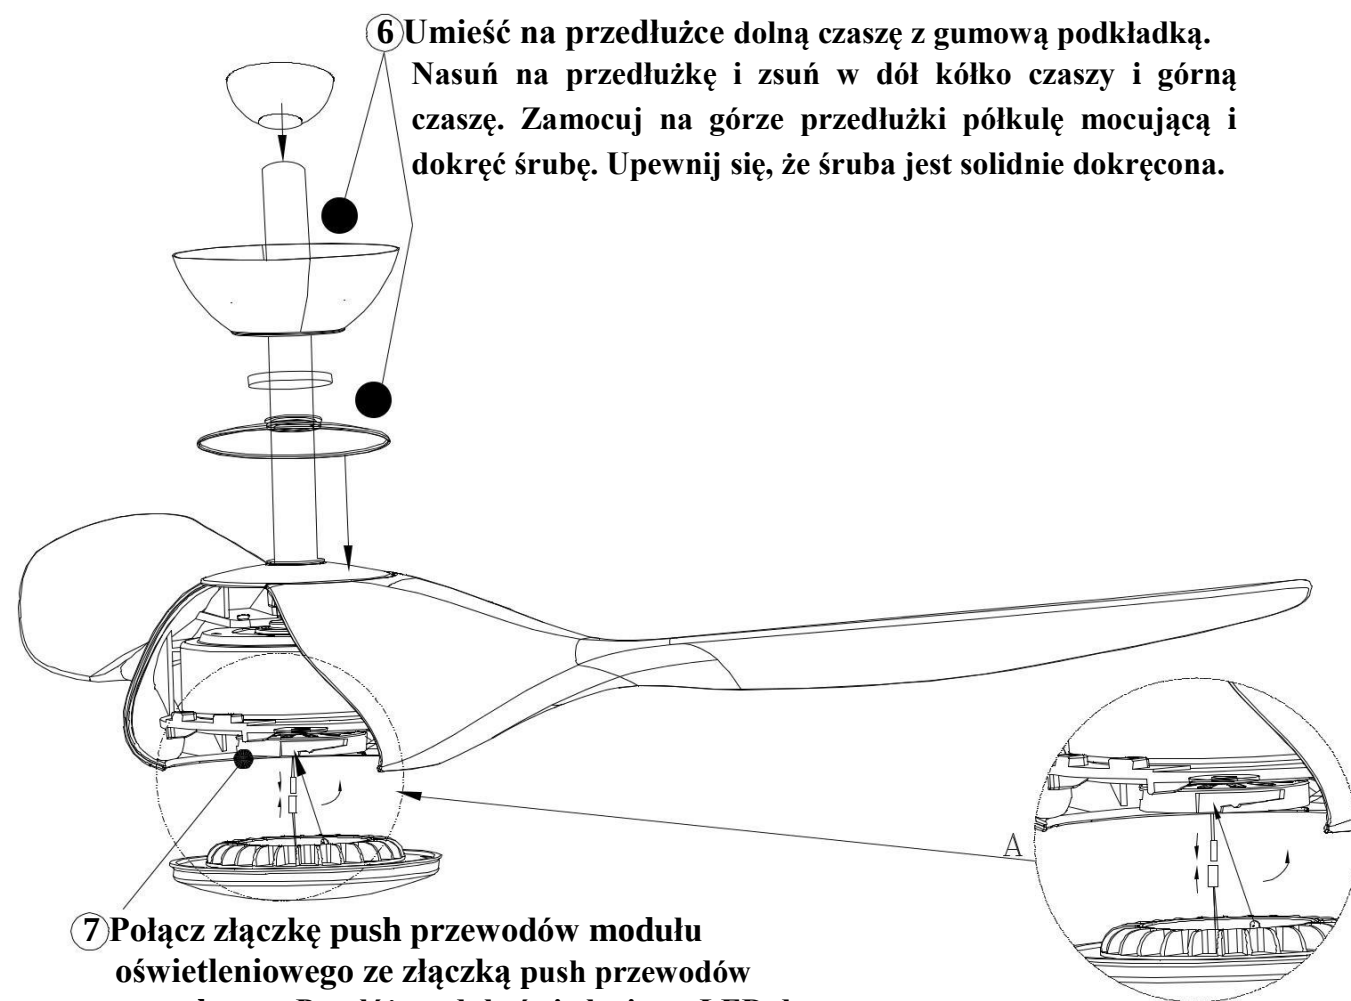

- ⑥ Umieść na przedłużce dolną czaszę z gumową podkładką. Nasuń na przedłużkę i zsuń w dół kółko czaszy i górną czaszę. Zamocuj na górze przedłużki półkulę mocującą i dokręć śrubę. Upewnij się, że śruba jest solidnie dokręcona.

- ⑦ Połącz złączkę push przewodów modułu oświetleniowego ze złączką push przewodów wentylatora. Przyłóż moduł oświetleniowy LED do bazy oświetleniowej a następnie obracaj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż zostanie zablokowany.


Umieść złożony wentylator na wsporniku i podłącz przewody.

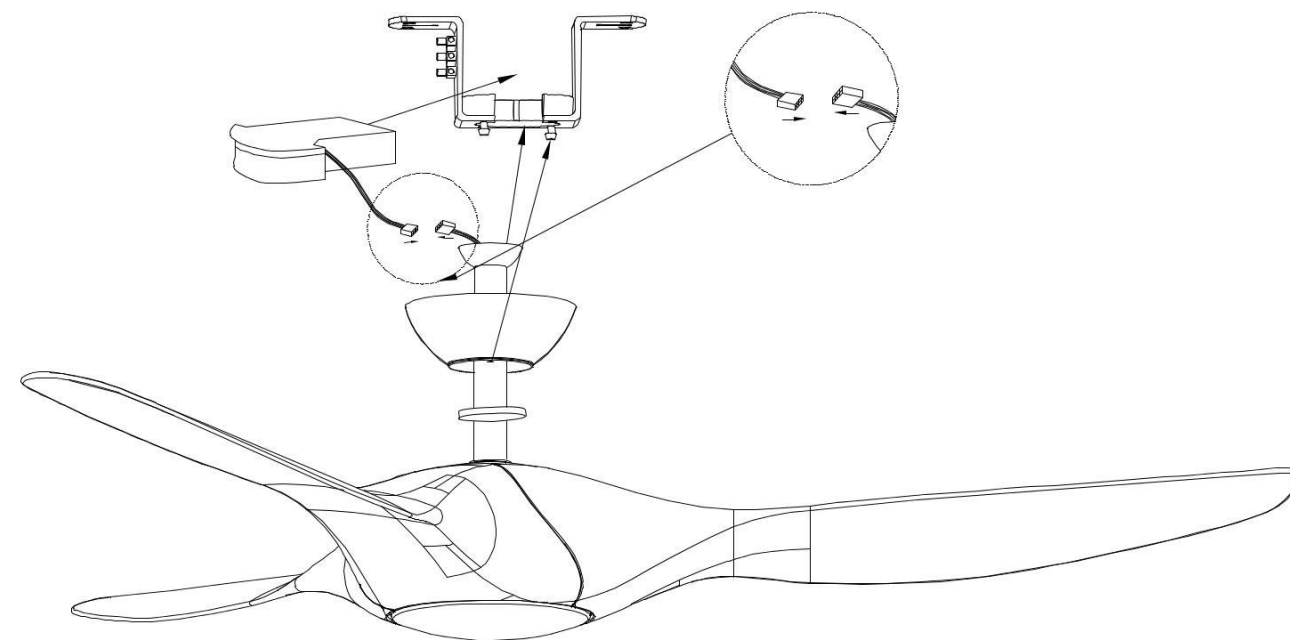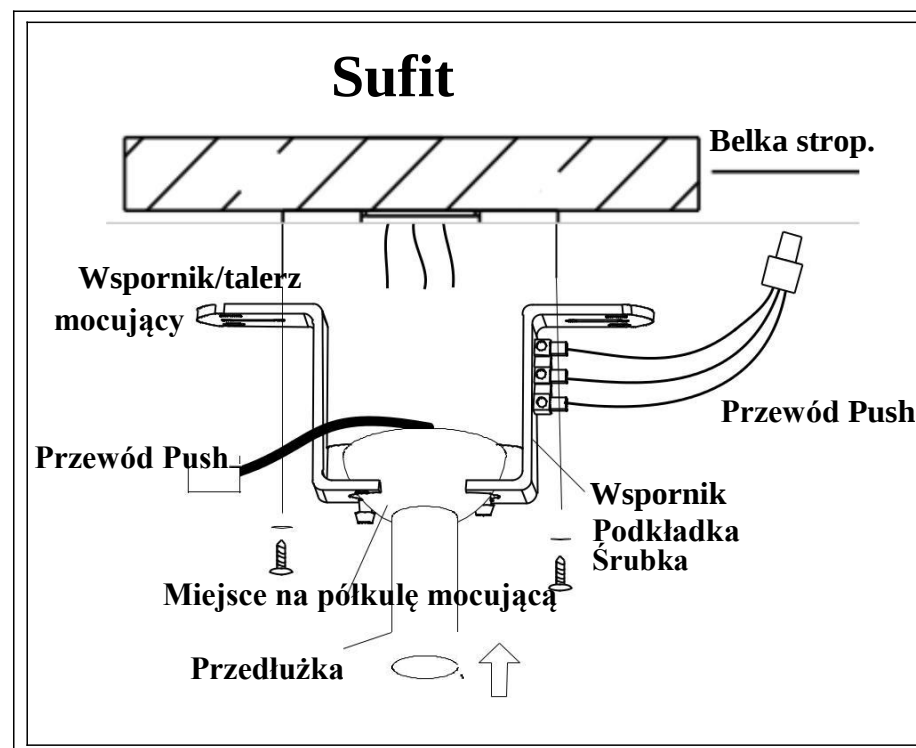

⑧

Solidnie zamocuj talerz mocujący/wspornik do sufitu. Pamiętaj, że musi on być zamontowany do belki stropowej lub betonowego sufitu. Wykorzystaj do tego 4 dostarczone śruby. Jeżeli wentylator montowany będzie do betonowego sufitu konieczne będzie zastosowanie śrub i kołków rozporowych niedostarczonych w zestawie. A następnie:

- 1) Umieść półkulę wentylatora w talerzu mocującym/ wsporniku.
- 2) Wsuń odbiornik zdalnego sterowania we wspornik i podłącz przewody.
- 3) Podłącz przewód push-in wentylatora z przewodem push-in odbiornika zdalnego sterowania.
- 4) Umieść górną czaszę na wsporniku a następnie nakieruj otwory na śruby wspornika i dokręć je.
- 5) Zakryj kółkiem dekoracyjnym śrubki mocujące górną czaszę.

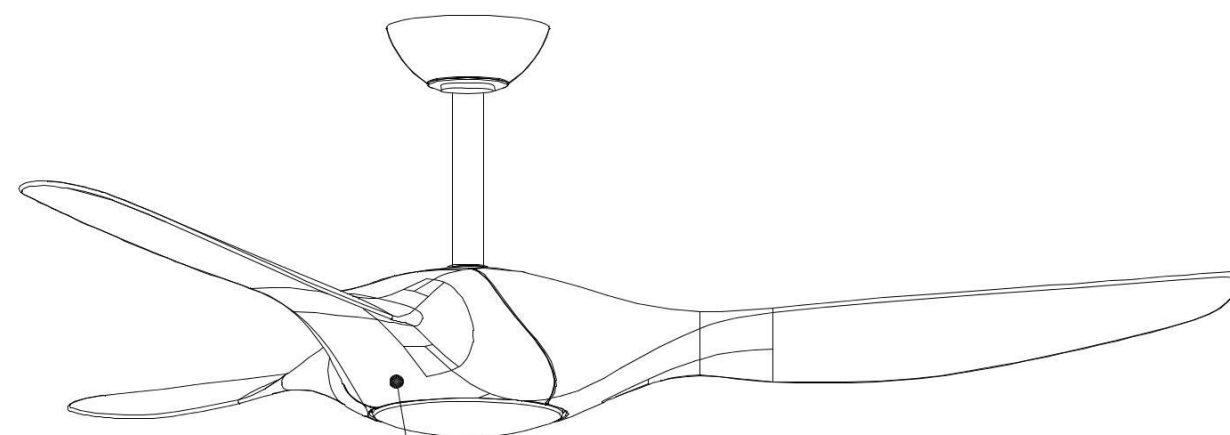


⑨ Zakończenie instalacji

Połączenia Elektryczne :

Połącz za pomocą kostki wspornika przewody wychodzące z sufitu z przewodami znajdującymi się we sporniku/talerzu mocującym w następujący sposób:

- przewód prądowy (napięciowy) z sufitu z przewodem brązowym kostki wspornika
- przewód neutralny z sufitu z przewodem niebieskim (neutralnym) kostki wspornika
- przewód uziemienia z sufitu z przewodem żółto-zielonym (uziemienie) kostki wspornika

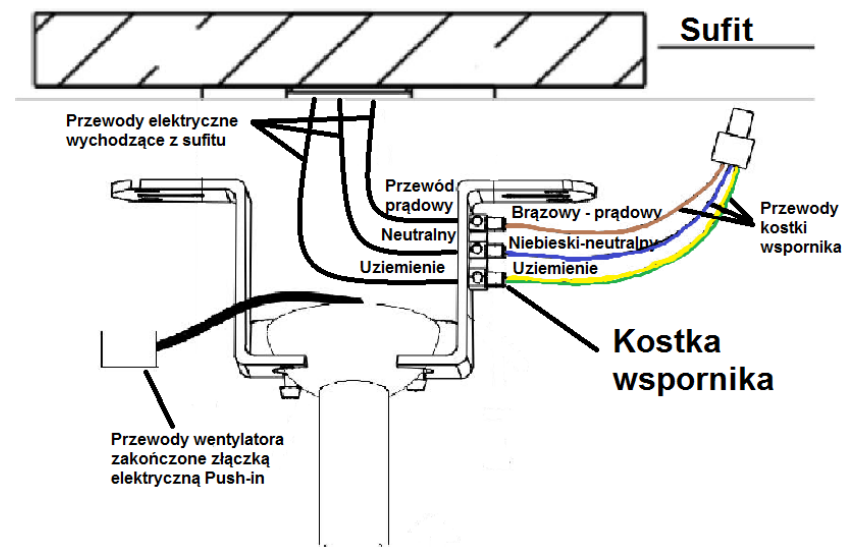

Dla Twojej wygody oraz aby ułatwić i przyspieszyć instalację wentylator posiada złączki elektryczne Push-in. Wystarczy połączyć końcówkę męską z żeńską i gotowe.

Zestaw zdalnego sterowania DC

Programowanie pilota.

Ręczny zestaw zdalnego sterowania posiada funkcję zapamiętywania zaprogramowanych ustawień poprzez ustawienie odpowiedniej kombinacji mikroprzełączników. Zapobiega to zakłóceniom jakie mogą wprowadzać inne urządzenia sterowane drogą radiową.

Wybierz swoje ustawienie mikroprzełączników a następnie za pomocą małego narzędzia ustaw je. Mikroprzełączniki znajdują się w komorze, na spodniej stronie pilota.


Teraz włącz zasilanie – Wentylator wyda jeden dźwięk.

W ciągu 30 sekund od włączenia zasilania naciśnij przycisk OFF na nadajniku.

Przytrzymaj przycisk OFF przez ok. 4 sekundy. Jak tylko odbiornik otrzyma sygnał z kodem wyda 3 krótkie dźwięki. Wentylator pozostanie w bezruchu.

Wentylator jest gotowy do użycia.

Uwaga: Po włączeniu zasilania nie naciskaj żadnego innego przycisku na pilocie poza OFF. W przeciwnym razie procedura programowania nie powiedzie się.

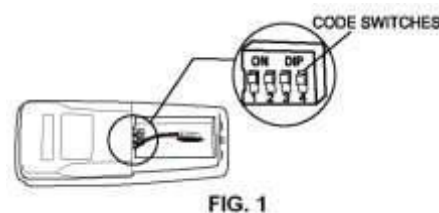

Włączanie/wyłączanie dźwięku.

Fabrycznie dźwięk w wentylatorze jest ustawiony na głośny. Może on zostać wyłączony ale dopiero po 45 sekundach od zaprogramowaniu.

Aby wyłączyć dźwięk naciśnij przycisk LIGHT na ok. 4 sekundy. Wentylator wyda 4 krótkie dźwięki.

Aby przywrócić dźwięk naciśnij przycisk LIGHT na ok 4 sekundy. Wentylator wyda 4 krótkie dźwięki.

FUNKCJE NADAJNIKA



FUNKCJE NADAJNIKA (PILOTA)

- F/R Key:** Ustawienie ruchu powietrza góra/dół :
↑ : oznacza ruch powietrza w górę
↓ : oznacza ruch powietrza w dół
- Key:** Samoczynna zmiana prędkości wentylatora
Posiada dwie prędkości: H oraz L
"H" : mocniejszy ruch powietrza
"L" : słabszy ruch powietrza
- FAN Key:** Ustawienie normalnych, stałych prędkości poziomy od 1 do 6 :
⤿ : Oznacza najmocniejszy ruch powietrza
- OFF Key:** Wyłącznik wentylatora :
⤿ : Wentylator wyłączony
- LIGHT Key:** Włącznik / Wyłącznik oświetlenia :
⬆ : Oświetlenie wyłączone
⬆⬆⬆⬆⬆⬆ : Oświetlenie włączone
- Battery Icon:** (na wyświetlaczu) : Oznacza słabą baterie

Wskazówki dodatkowe

Jeśli posiadają Państwo sufit podwieszany, należy podłączyć płytkę montażową do głównej struktury i zastosować przedłużkę, tak by obniżyć wentylator do miejsca poniżej sufitu podwieszanego. (Należy pamiętać, aby pozostawić odpowiednią odległość na obracające się łopatki .

Płytkę montażową można zamontować na powierzchni do 40°. Wentylator będzie musiał być wtedy zainstalowany na przedłużce.

Nie wolno zapomnieć nasadzić czaszę na przedłużkę przed podłączeniem przedłużki do wentylatora.

Jeśli instalują Państwo więcej niż jeden wentylator, należy upewnić się że nie pomieszali Państwo zestawów z łopatkami.

Pielęgnacja i czyszczenie

Należy zapewnić regularne zabiegi konserwacyjne, kontrolne i naprawy.

Zalecane jest okresowe czyszczenie Państwa nowego wentylatora, a w szczególności jego łopatek. Powierzchnie platerowane lub malowane w Państwa wentylatorze zostały pokryte lakierem, aby zminimalizować odbarwianie lub matowienie. Dlatego też do czyszczenia należy stosować miękką szczotkę lub delikatny materiał, aby uniknąć zadrapania lub porysowania powierzchni.

Nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani polerujących na tym wentylatorze. Silnik posiada trwale uszczelnione łożyska, więc nie jest konieczne żadne smarowanie.

Podczas czyszczenia Państwa wentylatora nie wolno używać wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenia powierzchni obudowy i łopatek, a także może wywołać spięcie elektryczne i porażenie prądem.

Instrukcje dotyczące utylizacji produktu

Produkt ten został sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i powinien być utylizowany wraz z innymi urządzeniami i sprzętami gospodarstwa domowego lub odpadkami komunalnymi po zakończeniu jego okresu żywotności. Zastosowana została dyrektywa dotycząca pozbywania się sprzętów elektrycznych i elektronicznych tzw. „The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive” (2002/96/EC), aby przeprowadzać recykling produktów działając z zastosowaniem możliwie jak najlepszych procedur, a zarazem minimalizując szkodliwość dla środowiska.

Uzyskiwanie balansu łopatek

Pomimo faktu iż w fabryce podejmowane są wszelkie środki aby uzyskać jak najwyższą jakość Państwa wentylatora, może jednak wystąpić brak balansu. Może być to wywołane delikatnymi nierównościami w łopatkach lub uchwytach łopatek. Dalsze problemy mogą też wynikać z braku postępowania zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Procedura opisana poniżej może pomóc Państwu w naprawieniu takiej sytuacji.

Wspornik musi być zawsze mocno dokręcony do sufitu, tak by nie pojawił się żaden ruch.

Jeśli instalacja wymaga przedłużki, należy upewnić się że przedłużka jest mocno zablokowana w piaście u góry wentylatora. Śruba zamykająca/ blokująca w dolnym końcu przedłużki powinna być także dokręcona w sposób bezpieczny.

Należy sprawdzić czy wszystkie łopatki są mocno dokręcone do ich uchwytów.

Należy sprawdzić czy wszystkie uchwyty są dobrze dokręcone do silnika.

Ścieżkę jaką podążają łopatki można z łatwością sprawdzić poprzez przytrzymanie sztywnej miarki do mierzenia tkanin lub podobnej miarki pionowo od sufitu do końcówki łopatki. Następnie należy zmierzyć czy wszystkie łopatki mają taki sam wymiar do tego punktu. Aby poprawić delikatne problemy w ułożeniu łopatki, należy delikatnie przekrzywić uchwyt, aby ustawić go w dobrej pozycji.

Zamiana dwóch przyległych łopatek – może poprawić pewien brak balansu.

Należy posługiwać się uniwersalnym zestawem do ustawiania równowagi/balansu jaki jest dostarczany wraz z wentylatorem.

142cm/56"

Aero Fan

WENTYLATORY SUFITOWE FANTAZJA
Ulica Kwiatowa 4/8 58-260 Bielawa
Tel: +48 510 770 676 Fax: +48 74 645 5585
E-mail: info@wentylatorysufitowefantazia.pl

FANTASIA DISTRIBUTION LTD.
Unit B. The Flyers Way, Westerham, Kent, TN16 1DE
Tel : (01959) 564 440 Fax : (01959) 564 829
E-MAIL: info@fantasiaceilingfans.com

